

# Battery BacPac™

ユーザマニュアル + 製品保証情報


GoPro®  
Be a HERO. ■■■■

## ファームウェア更新

旧型HD HEROカメラをお持ちの場合は、Battery BacPac™を使用する前に新しいファームウェアをダウンロードする必要があります。


Battery BacPacは完全に充電してからカメラに装着します。カメラのLCD表示で電池残量レベルアイコンの横に“2”が表示されているなら、使用中のカメラのファームウェアは最新バージョンのものであるので更新の必要ありません。

電池残量レベルアイコンの横に“2”が表示されていない場合は、[gopro.com/firmware](http://gopro.com/firmware) から最新バージョンのファームウェアをダウンロードし、カメラにインストールする必要があります。

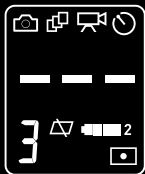

## BATTERY BACPAC の特長


1. Battery BacPacはまたHD HERO カメラの後部に装着すると電池寿命を倍増します。
2. Battery BacPacは、GoProリチウムイオン電池用のスタンドアローンUSB充電器として機能します。
3. Battery BacPacはどのUSB 充電源 (PC、壁、自動車など) にも接続でき電池が充電できます。
4. 電池の電源状態は内蔵LED ライトで確認できます。

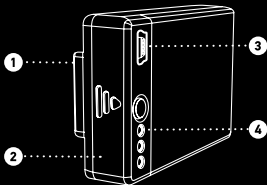

\*実際の電池寿命は異なることがあります

# BACPACをHD HEROに組み込む

## BACPACをHD HEROに装着する




1. BacPac (A)の突起部をカメラ本体の溝 (B) にはめ込みます。
2. BacPac コネクタ(C)をカメラ後部にあるHERO Busポート(D)に挿入します。

## HD HEROからBACPAC取り外す




1. BacPacの矢印がついた左側を引き戻し、HERO バスポートから切り離します。
2. BacPac (A)の突起部をカメラ本体の溝(B)からずらして離します。

## BACPACからのリチウムイオン電池を脱着する

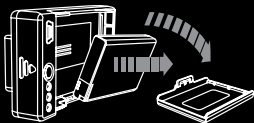


1. BacPacから電池フタを取り外します。
2. 電池を外すには、電池の側面を指でつまんで外に出します。

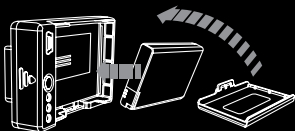

3. 電池を挿入するには、図のように電池の位置を合わせ押し込みます。
4. BacPacに電池フタを取り付けます。

## ケースドアを交換する

Battery BacPacを組み込んだHD HEROをケースに挿入するには標準後部ドアを付属ドアと交換する必要があります。Battery BacPacには2個のドアが付属しています：標準ドア（防水）1個とスケルトン後部ドア（防水ではありません）1個。防水が必要ない場合ではスケルトン後部ドア（またはドアなし）を使用するとオーディオが向上します。

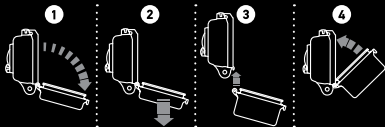


1. ケースの後部ドアを開け下に向けます。
2. 後部ドアを下に引っ張りヒンジから外します。
3. 交換ドアをヒンジに合わせます。
4. 交換ドアをカチリと音がするまで上に押し上げ固定します。

## BACPACを使用する

カメラのLCD表示がカメラ残量アイコンの横に“2”と表示している場合は、Battery BacPac がカメラに正しく装着されていることを示しています (1ページを参照)。Battery BacPacを接続してカメラを使用する場合はカメラの電源は自動的にBacPac電池から供給され、BacPac電池の残量がなくなるとカメラ電池に切り替わります。この電池の切り替えは自動的に実行されますのでビデオ録画に支障はありません。


### BATTERY BACPAC電池残量を確認する

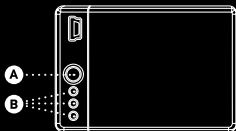

1. BacPacボタン(A)を1回押すとLEDライト(B)が点灯し電池残量を示します。



## BACPACの電池を充電する



1. BacPacをPCや携帯電話充電器などで互換性のあるものに付属のUSBケーブルで接続します。
2. LEDが赤色の場合はBacPacが充電中であることを示します。
3. LEDが緑色になると充電が完了したことを示します。

## 重要な安全な取り扱いに関する情報

**注意:安全な取り扱い指示を怠ると、電気ショックなどの負傷事故やBattery BacPacやその他の装置に損傷を与えることがありますのでご注意ください。**

### 取り扱い

Battery BacPacには精密なコンポーネントが含まれています。落とす、分解する、押しつぶす、曲げる、変形させる、穴を開ける、刻む、電子レンジに入れる、焼却する、塗装する、Battery BacPacに異物を入れるなどの行為は禁じます。Battery BacPacが損傷している場合、たとえば、つぶれた、穴があいた、水で損傷した場合などには使用しないでください。

**ケースに収められていないときは、水や湿った場所を避けます**  
Battery BacPacを雨中や洗面器のそばなどで使用しないでください。Battery BacPacには食べ物や液体をこぼさないよう注意します。Battery BacPacがぬれた場合は、掃除をする前にカメラの電源を切り電池をカメラから取り外し、十分に乾燥させます。Battery BacPacを乾燥させるのに電子レンジやヘアードライヤーなどの装置は使用しないでください。液体によるBattery BacPacの損傷は保証対象外ですのでご注意ください。

## コネクタとポートを使用する

コネクタを無理にポートに挿入しないでください。ポートに障害物がないか確認します。コネクタとポートが簡単に接続しない場合は、マッチするペアでないかも知れません。コネクタがポートとマッチするペアであることを確認し、正しく挿入します。

## 製品保証

本製品は、製造上の欠陥に対して最初のご購入日より1年間保証いたします。該当する欠陥に対するGoPro社の保証は、保障期間中に欠陥部品に修理または交換のみを対象とし、GoProの判断により互換品を使用することがあります。本製品の欠陥や損傷が不注意などの結果により発生した場合は、製品保証対象外の交換、販売、その他の取り扱いの例外となります。使用結果や事故による損傷、通常の磨耗は保証対象外ですのでご注意ください。GoPro社は本製品の使用の結果発生した、事故、人身事故などには責任を一切負いかねます。GoPro社は本製品またはその一部の使用による間接的あるいは直接的な損傷には責任を負いかねます。防水ケースへの水漏れやその結果発生する損傷に対しては、使用者の密閉不具合の可能性があることから、保証対象といたします。詳細情報については [gopro.com](http://gopro.com) を閲覧してください。

Learn about more GoPro products  
at: **gopro.com**

AM-WOO-BATT-0B  Please Recycle